

Установка SD-карты (GZ-MS215)

До начала съемки вставьте серийно производимую SD-карту.


Данная аппарата имеет два разъема для SD-карт.

В случае, когда установлены две SD-карты, запись может быть продолжена даже когда одна карта заполнится.


"Типы SD-карт, которые можно использовать" (☞ стр.0)

"Приблизительное время видеозаписи" (☞ стр.0)


1 Закройте ЖК-монитор.

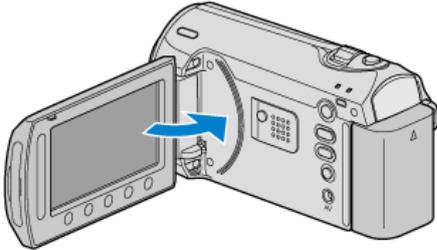

2 Откройте крышку разъема.

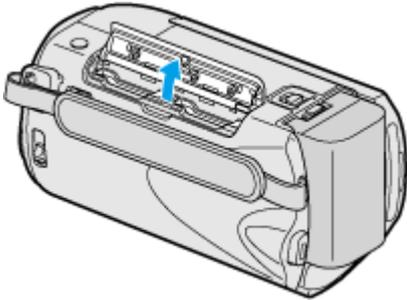

3 Вставьте SD-карту в разъем А.

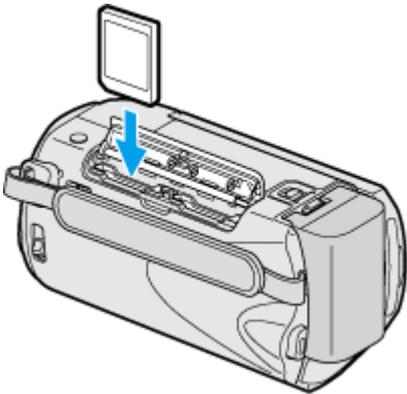

• Вставляйте карту этикеткой наружу.

Осторожно

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарата и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.
- Убедитесь, что хотя бы в один из разъемов вставлена карта. Без вставленной SD-карты съемка будет невозможна.

"Меню настроек носителя" (☞ стр.0)

- Вставляя SD-карту, не прикасайтесь к металлическим контактам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ “ из установок носителя.

"ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ" (☞ стр.0)

Извлечение карты

Слегка нажмите на SD-карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

