


Внутренняя часть

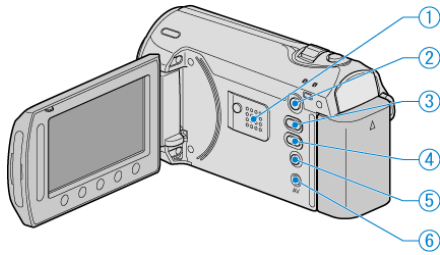

1 Динамик

- Выводит аудиозвук во время воспроизведения видео.

2 Кнопка (воспроизведения) ►

- Для переключения с режима записи на режим обратно и воспроизведения.

3 Кнопка (видео/фото) 📷/📹

- Для переключения с режима видео на режим фото и обратно.

4 Кнопка (загрузки/экспорта в iTunes) UP-LOAD/EXPORT

- Запись: снимает видео в формате YouTube или iTunes.
- Воспроизведение: изменяет формат видео на формат YouTube или iTunes.

5 Кнопка (питания/информации) ⏻

- Запись: Отображает оставшееся время (только для видео) и заряд аккумуляторного блока.
- Воспроизведение: Отображает информацию о файле, например дату записи.
- Чтобы выключить/включить камеру, нажмите и держите при открытом ЖК-мониторе.

6 Разъем аудио/видео

- Подключает камеру к телевизору.