


動画メディア設定(GZ-HM340/GZ-HM320/GZ-HM240/GZ-HM220)

動画の記録/再生するメディアを設定します。

設定	内容
内蔵メモリー	動画を本機の内蔵メモリーに保存します。
SDカード	動画をSDカードに保存します。


項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する

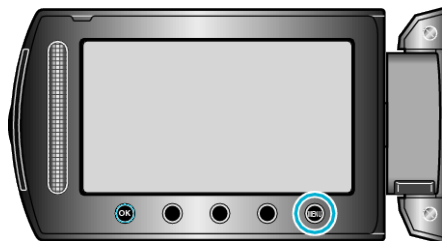

2 "メディア設定"を選び、 をタッチする



3 "動画メディア設定"を選び、 をタッチする

