


## 動画再生

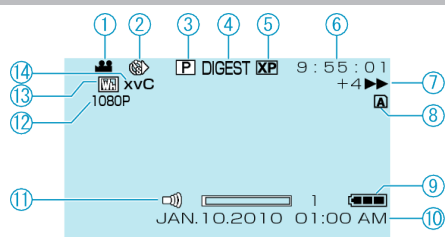

1 動画モード

2 タイムラプス撮影

3 プレイリスト再生

4 ダイジェスト再生

5 動画画質

6 シーンカウンタ

7 操作表示

• 早送り/早戻し速度がアイコンの横に表示されます。

8 メディア

9 バッテリー残量

10 日付と時刻

11 スピーカー音量調整

12 1080p 出力

13 ワイブ/フェーダー

14 x.v.Color