


Restablecimiento del reloj

Ajuste el reloj con "AJUS.RELOJ" del menú.

1 Presione **OK** para ver el menú.

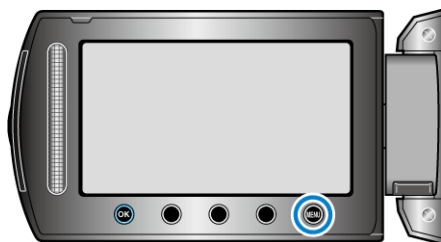

2 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione **OK**.



3 Seleccione "CONF. RELOJ" y presione **OK**.



4 Ajuste la fecha y la hora.



- Utilice el control deslizante para ajustar el año, mes, día, hora y minuto en orden.
- Presione los botones de funcionamiento "**←**"/"**→**" para mover el cursor.
- Después de ajustar la fecha y hora, presione **OK**.

5 Seleccione la región en la que vive y presione **OK**.



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Presione **OK** después de cambiar el color de la región seleccionada.