



Introducción de una tarjeta SD (GZ-HM335/ GZ-HM334/GZ-HM330)

Si se introduce una tarjeta SD comercialmente disponible, se pueden realizar grabaciones en la tarjeta sin que haya que detener el proceso cuando se agota el tiempo de grabación restante en la memoria interna.


- 1 Pulse el botón de alimentación durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.

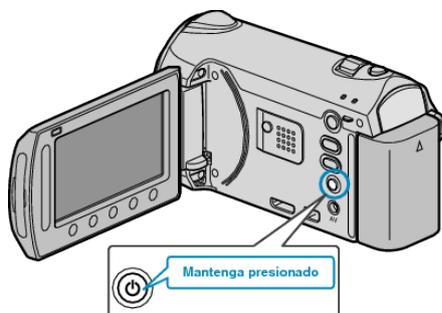

- 2 Abra la tapa de la ranura para tarjetas.

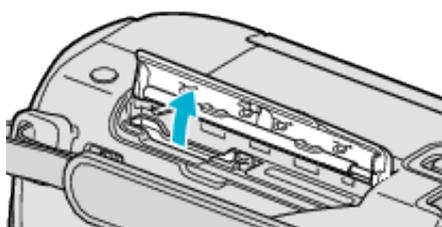

- 3 Introduzca una tarjeta SD.

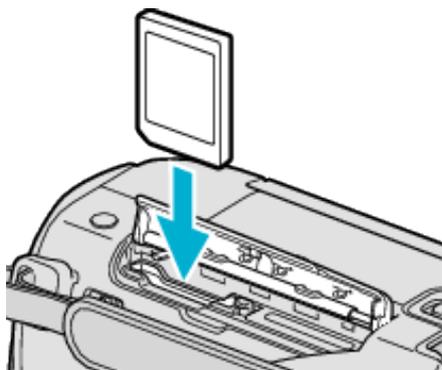

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada. Es posible que dañe la tarjeta y la unidad.
- Apague la alimentación de esta unidad antes de introducir o extraer una tarjeta.

NOTA:

- La grabación cambia automáticamente de un medio al otro y vice versa luego de que la tarjeta o el espacio en el medio seleccionado estén llenos.
- Para grabar en la tarjeta, es necesario realizar los ajustes de medios. Cuando no haya una tarjeta disponible, realice los ajustes de los medios en la "MEMORIA INTEGRADA" para realizar la grabación.
- Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de medios.

Extracción de la tarjeta

Presione la tarjeta hacia dentro y luego retírela hacia arriba.

