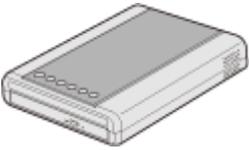



## Reproducción de un BD/DVD creado en esta unidad (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Los BD/DVD creados utilizando la función de seguridad en esta unidad se pueden reproducir en un TV utilizando una grabadora de DVD (solo DVD) con la función de reproducción (CU-VD50) o un reproductor de BD/DVD normal. Se pueden reproducir DVD en esta unidad al conectar la grabadora de DVD opcional con la función de reproducción.

Dispositivo de reproducción	Ilustración
Grabadora de DVD con función de reproducción (CU-VD50)	
Reproductor de BD/DVD o grabadora de BD/DVD compatible con el estándar BD/DVD-Vídeo	

### Reproducción con una grabadora de BD/DVD


1 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

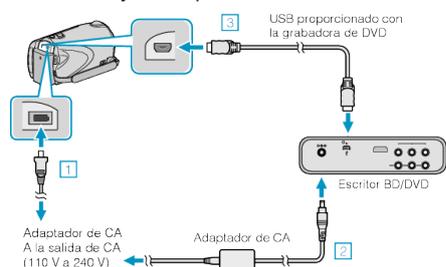

- ① Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- ② Conecte el adaptador de CA a la grabadora de BD/DVD.
- ③ Conecte el cable USB proporcionado con la grabadora de BD/DVD.

• Para realización una visualización en un TV, conecte esta unidad al TV.

2 Abra el monitor LCD.

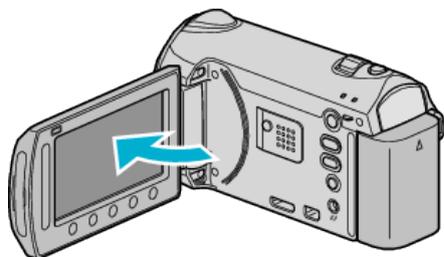

• Aparecerá el menú CREAR DVD.

3 Cargue un BD/DVD creado en esta unidad.



- ① Presione el botón para encender la alimentación.
- ② Presione el botón de expulsión para abrir la bandeja.
- ③ Abra la bandeja completamente y cargue un disco nuevo.
- ④ Presione la bandeja hasta que se oiga un clic.

4 Seleccione "REPRODUCCIÓN" y presione **OK**.



5 Seleccione el archivo que desee y presione **OK**.

• Presione **■** para detener la reproducción.

#### PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de apagar la alimentación cuando se conectan los dispositivos. De lo contrario, es posible que hayan choques eléctricos o un mal funcionamiento de la unidad.

#### NOTA:

- Solo se pueden reproducir los BD/DVD creados en esta unidad.
- Los capítulos no se muestran en el menú.

### Reproducción de extracto

Se pueden visualizar unos segundos de cada vídeo en el disco de forma continua reproduciendo el disco creado en un reproductor y seleccionando "REPR. DE EXTRACTOS" desde el menú superior. Utilice esta función para comprobar el contenido de los vídeos o para buscar la escena deseada.

- Para regresar a la reproducción normal, presione el botón del menú superior del mando a distancia del reproductor y seleccione "A REPRODUCCIÓN NORMAL".

