


GRABACIÓN CONTINUA

Esta función permite que una grabación de vídeo en curso que ha alcanzado su capacidad máxima de se grabe en forma continua sin pérdida de fotogramas mediante el cambio de grabación a otro medio. También es posible que las escenas se combinen en uno de los medios una vez que la grabación haya finalizado.


Ajuste	Detalles
OFF	No cambia los medios de grabación automáticamente.
ON	Cambia los medios de grabación automáticamente.

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.



2 Presione **Ⓜ** para ver el menú.

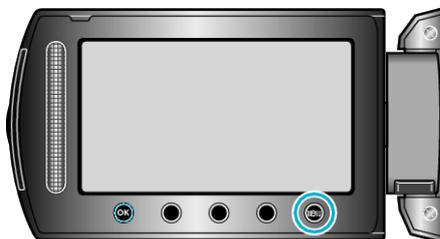

3 Seleccione "GRABACIÓN CONTINUA" y presione **Ⓚ**.



4 Seleccione "ON" y presione **Ⓚ**.



Advertencia

- El cambio automático de medios no puede realizarse si una tarjeta de memoria está protegida contra escritura, si un medio no está formateado o si se utiliza un medio incompatible.
- La función no podrá utilizarse si queda menos de 1 minuto de tiempo de grabación en el otro medio.
- No se puede realizar al grabación cuando se muestra el ícono de grabación ininterrumpida deshabilitada [SEAMLESS_NO].

NOTA:

- La grabación ininterrumpida permite que la unidad cambie automáticamente a otro medio si el medio objetivo de grabación no se encuentra disponible o si le queda menos de 1 segundo de tiempo de grabación.
- Una vez que una grabación ininterrumpida finaliza, la función se deshabilita de forma automática. Combine las escenas grabadas o elimine la información de combinación de escenas para reactivarla.
- Los vídeos ininterrumpidos grabados en dos medios separados pueden combinarse en un solo vídeo.