

FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.


Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.
ARCHIVO Y N° GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

PRECAUCIÓN:

- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta SD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán. Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateo.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateo lleve unos minutos.
- Formatee una tarjeta SD nueva en esta unidad antes de su uso.

Visualización de la opción

1 Presione **MEM** para ver el menú.

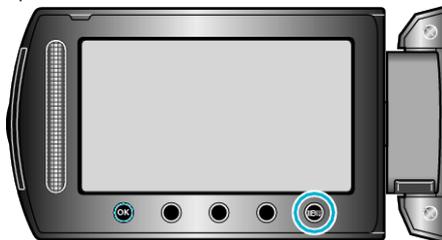

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



3 Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" y presione **OK**.



4 GZ-HM310/GZ-HM300
Seleccione la ranura para tarjetas.



• Para GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330, continúe con el paso 5.

5 Seleccione el ajuste y presione **OK**.



6 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



• Después del formateo, pulse **OK**.