


Funcionamiento del menú

Utilice el control deslizante y los botones de funcionamiento para ajustar el menú.

- El menú es diferente según el modo que esté en uso.

1 Presione  para ver el menú.

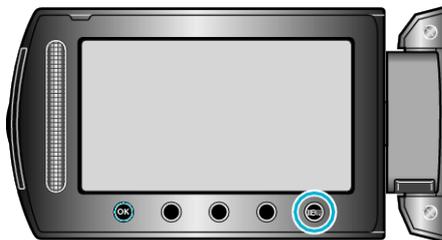

2 Seleccione el menú que desee y presione .



3 Seleccione el ajuste que desee y presione .



NOTA:

- Para cerrar el menú, presione .
- Para volver a la pantalla anterior, presione .



- Para ver el archivo de ayuda, presione .



Restablecimiento de ajustes predeterminados:

- Realice los ajustes utilizando "CONFIG. DE FÁBRICA" en el menú de ajustes de la cámara.