

De otro modo, la imagen se ve desenfocada.


Tomas en primeros planos

Puede realizar tomas en primeros planos de un objeto utilizando la función tele macro.



* La imagen es solo una impresión.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

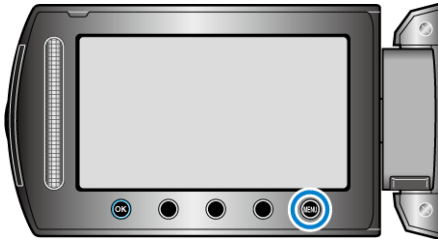

2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” y presione **OK**.



3 Seleccione “TELE MACRO” y presione **OK**.



4 Seleccione “ON” y presione **OK**.



Ajuste	Detalles
OFF	Permite tomas en primeros planos hasta 1 m en el terminal del telefoto (T). Permite tomas en primeros planos hasta 5 cm en el terminal del gran angular (W).
ON	Permite tomas en primeros planos hasta 60 cm en el terminal del telefoto (T). (GZ-HM310/GZ-HM300) Permite tomas en primeros planos hasta 50 cm en el terminal del telefoto (T). (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) Permite tomas en primeros planos hasta 5 cm en el terminal del gran angular (W).

Advertencia

- Cuando no realice tomas en primeros planos, ajuste “TELE MACRO” en OFF.