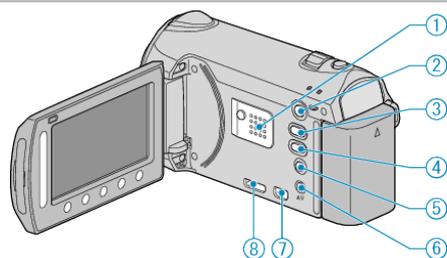


Interior

**1** Altavoz

- Emite sonido de audio durante la reproducción de vídeo.

2  Botón (reproducción)

- Alterna entre los modos de grabación y reproducción.

3  /  Botón (vídeo/imagen fija)

- Alterna entre vídeo e imagen fija.

4 UPLOAD/EXPORT* Botón (cargar/exportar a iTunes*)

- Grabación: Realiza vídeos en formato YouTube™ o iTunes*.
- Reproducción: Modifica vídeos a formato YouTube™ o iTunes*.
(* solo GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

5  Botón (encendido/información)

- Grabación: Muestra el tiempo (solo para vídeo) y carga de batería restantes.
- Reproducción: Muestra la información de los archivos como por ejemplo la fecha de grabación.
- Mantenga presionado este botón para encender o apagar la alimentación mientras que el monitor LCD está abierto.

6 Terminal AV

- Realiza la conexión a un televisor.

7 Terminal COMPONENT

- Realiza la conexión a un televisor.

8 Terminal HDMI

- Conecta a un TV HDMI.