


Tiempo restante de grabación/Carga de la batería


Puede comprobar el tiempo de grabación de vídeo restante y la carga restante de la batería en la memoria interna y en la tarjeta SD.

1 Seleccione el modo vídeo.

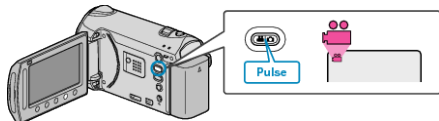

- Aparece el icono de modo vídeo.

2 Presione

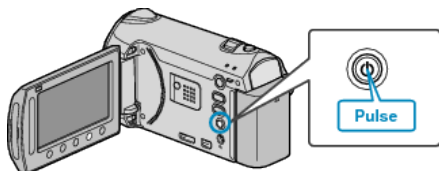

- Presione una vez para visualizar el tiempo de grabación restante del medio seleccionado para la grabación del vídeo. Continúe con el paso 3.
- Presione dos veces para visualizar el tiempo de grabación restante del otro medio. Continúe con el paso 4.
- Presione tres veces para visualizar la carga restante de la batería. Continúe con el paso 5.

3 Visualizar el tiempo de grabación restante del medio seleccionado para la grabación del vídeo.

- Para configurar este medio como el medio de grabación, presione .
- Para cambiar la calidad del video, selecciona calidad de video con el control deslizante y presione .
- Para visualizar la carga restante de la batería, presione el botón .
- Para visualizar el tiempo de grabación restante del otro medio, presione el botón de información una vez.
- Para salir de la pantalla, presione el botón .

4 Visualizar el tiempo de grabación restante del otro medio.



- Para configurar / cambiar este medio como el medio de grabación, presione .
- Para cambiar la calidad del video, selecciona calidad de video con el control deslizante y presione .
- Para visualizar la carga restante de la batería, presione el botón .
- Para salir de la pantalla, presione el botón .

5 Muestra la carga restante de la batería.



- Para salir de la pantalla, presione el botón INFO o el botón .

NOTA:

- La carga restante de la batería no se muestra si se conecta el adaptador de CA.

Tiempo estimado de grabación de vídeo

Calidad	Memoria integrada 8 GB	Tarjeta SD / Tarjeta SDHC 4 GB	Tarjeta SD / Tarjeta SDHC 8 GB	Tarjeta SD / Tarjeta SDHC 16 GB	Tarjeta SD / Tarjeta SDHC 32 GB
UXP	40 m	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 40 m
XP	1 h	30 m	1 h	2 h	4 h
SP	1 h 25 m	44 m	1 h 28 m	2 h 56 m	5 h 52 m
EP	3 h 35 m	1 h 50 m	3 h 40 m	7 h 20 m	14 h 40 m

- La memoria integrada aplica solo a GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330.
- El tiempo real de grabación puede ser menor, dependiendo del entorno de filmación.

Número aproximado de imágenes fijas (unidad: número de tomas)

Tamaño de imagen	Calidad	Memoria integrada 8 GB	Tarjeta SD 256 MB	Tarjeta SD 512 MB	Tarjeta SD 1 GB	Tarjeta SD 2 GB	Tarjeta SD/ SDHC 4 GB	Tarjeta SD/ SDHC 8 GB
1920x1080 (16:9)	FINA	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	ESTÁNDAR	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	FINA	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	ESTÁNDAR	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	FINA	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	ESTÁNDAR	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- Se pueden grabar hasta 9.999 imágenes fijas en la memoria integrada o tarjetas SD con al menos 16 GB de capacidad (independientemente del tamaño y calidad de la imagen).

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

Batería	Tiempo de carga	Tiempo real de grabación (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Tiempo real de grabación (GZ-HM310/GZ-HM300)	Tiempo continuo de grabación (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Tiempo continuo de grabación (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (suministrado)	2 h 30 m	55 m	1 h	1 h 40 m	1 h 45 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 25 m	1 h 30 m	2 h 30 m	2 h 40 m

- Estos valores corresponden si “ILUMINACIÓN” se ajusta en “OFF” y “LUZ DE FONDO MONITOR” se ajusta en “ESTÁNDAR”.
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).
- Cuando termina la vida útil de la batería, el tiempo de grabación se reduce aunque las baterías estén completamente cargadas (reemplace las baterías).