



Adición de pantallas de títulos a las listas de reproducción (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Añada una pantalla de título a una lista de reproducción creada.


1 Seleccione el modo reproducción.

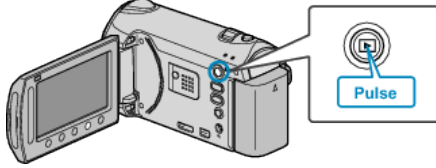

2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione **MENU** para ver el menú.

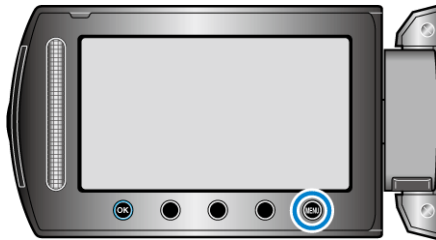

4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione **OK**.



5 Seleccione "DEFINIR TÍTULO" y presione **OK**.



6 Seleccione la lista de reproducción que desee y presione **OK**.



• Presione "COMPR." para comprobar el contenido de la lista de reproducción seleccionada.

7 Seleccione un título y presione **OK**.



• Presione "COMPR." para ver el título.

- Para eliminar el título, seleccione "SIN TÍTULO".
- Después de realizar los ajustes, presione **OK**.
- Para salir de la pantalla, presione **MENU**.