


## Ajuste del dosificador de área

Puede ajustar el brillo de un área específica como el estándar.

1 Presione **OK** para ver el menú.

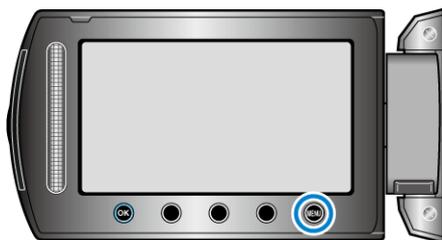

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.



3 Seleccione "ÁREA DE FOTOMETRÍA" y presione **OK**.



4 Seleccione "PUNTUAL" y presione **OK**.



- Si selecciona "PUNTUAL", seleccione la posición del punto del fotograma presionando los botones de funcionamiento "←"/"→". Después de la selección, presione **OK** para confirmar.