


Introducción de una tarjeta SD (GZ-HM310/ GZ-HM300)


Introduzca una tarjeta SD comercialmente disponible antes de iniciar la grabación.

Esta unidad tiene dos ranuras para tarjetas SD. Si se introducen dos tarjetas SD, las grabaciones continúan en la otra tarjeta si una de ellas está llena.


- 1 Pulse el botón de alimentación durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.

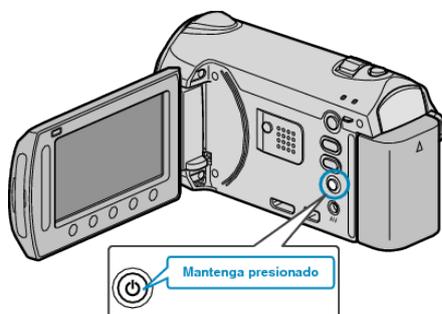

- 2 Abra la tapa de la ranura para tarjetas.

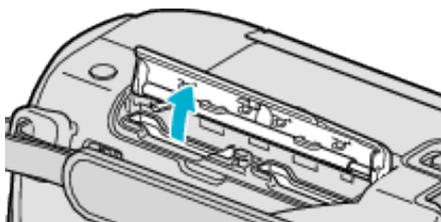

- 3 Introduzca una tarjeta SD en la ranura A.

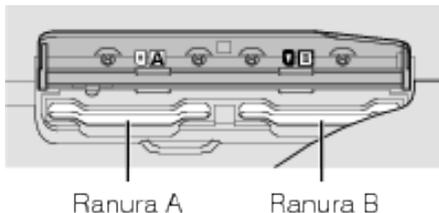

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada. Es posible que dañe la tarjeta y la unidad.
- Apague la alimentación de esta unidad antes de introducir o extraer una tarjeta.

NOTA:

- La grabación cambia automáticamente de una tarjeta a la otra y viceversa luego de que la tarjeta seleccionada esté llena.
- Para grabar en la tarjeta, es necesario realizar los ajustes de medios.
- Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de medios.

Extracción de la tarjeta

Presione la tarjeta hacia dentro y luego retírela hacia arriba.

