
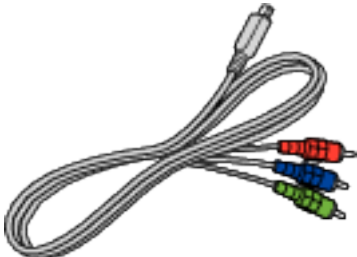


Comprobación de los accesorios

Si faltara algún accesorio o si los accesorios son defectuosos, consulte al distribuidor JVC o al centro de servicios JVC más cercano.

Ilustración	Descripción
	Adaptador de CA AP-V30E Se conecta a esta unidad para cargar la batería. También se puede utilizar cuando se realizan grabaciones en interiores o durante una reproducción.
	Batería BN-VG114E Se conecta a esta unidad para suministrar energía.
	Cable AV Conecta esta unidad a un televisor para reproducir las imágenes grabadas en el televisor.
	Cable componente (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) Conecta esta unidad a un televisor para reproducir las imágenes grabadas en el televisor en una mejor calidad.
	Cable USB (tipo A - tipo mini B) Conecta esta unidad a un PC.
	CD-ROM Para instalar el software proporcionado "Everio MediaBrowser" en un PC.
	Guía básica del usuario Léala y guárdela en un sitio seguro para tenerla disponible cada vez que sea necesario.
	Control remoto (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760 Realiza ciertas funciones desde una distancia.
	Tapa de la lente (GZ-HM310/GZ-HM300)

Introducción

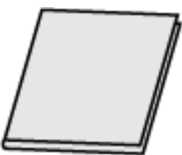

- Protege la lente.

NOTA:

- Las tarjetas SD se venden por separado.
- Si utiliza un adaptador de CA en el extranjero, utilice un enchufe adaptador comercialmente disponible para el país o región en la que se encuentre.