


SEL. RANURA DE VÍDEO (GZ-HM310/GZ-HM300)

Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.

Ajuste	Detalles
RANURA A	Graba vídeos a la tarjetas SD en la ranura A.
RANURA B	Graba vídeos a la tarjetas SD en la ranura B.

Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.

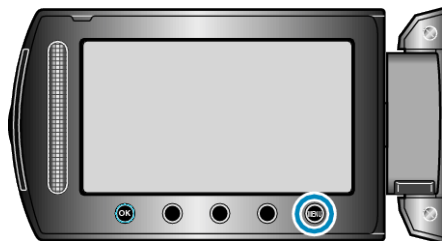

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



3 Seleccione "SEL. RANURA DE VÍDEO" y presione .

