



## Conexión a través del mini conector HDMI


Se recomienda el uso del cable HDMI de categoría 2 (cable de alta velocidad).

**1** Conecte la videocámara al televisor.

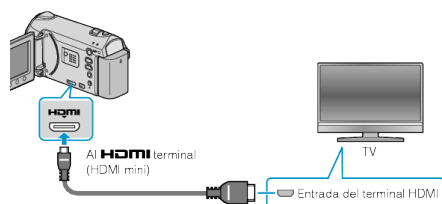

- Mantenga presionado el botón de alimentación  durante 2 segundos o más para apagar la alimentación.

**2** Conecte el adaptador de CA a esta unidad.

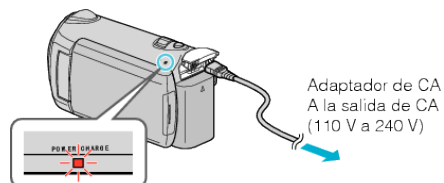

**3** Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del terminal conectado.



**4** Reproduzca un archivo.

### NOTA:

- Cambie los ajustes a "SALIDA HDMI" según la conexión.
- Al conectar la unidad al mini cable HDMI, es posible que la imagen o el sonido no aparezcan en el TV correctamente, dependiendo del TV conectado. En estos casos, realice lo siguiente:
  - 1) Desconecte el mini cable HDMI y conéctelo nuevamente.
  - 2) Apague esta unidad y vuelva a encenderla.
- La conexión de esta unidad a un TV con entrada HDMI-CEC utilizando el cable HDMI permite el uso de las siguientes funciones: