


## Copias de seguridad de archivos

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

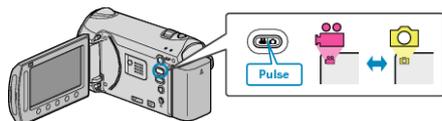

2 Seleccione "HACER COPIA DE SEGURIDAD" y presione **OK**.



3 Seleccione el medio sobre el que desea hacer la copia de seguridad y presione **OK**.

4 Seleccione el menú que desee y presione **OK**.



Ajuste	Detalles
<ul style="list-style-type: none"> <li>👤 "TODAS LAS ESCENAS"</li> <li>📷 "TODAS LAS IMÁGENES"</li> </ul>	Se copiarán todos los archivos del medio de grabación.
<ul style="list-style-type: none"> <li>👤 "ESCENAS SIN GUARDAR"</li> <li>📷 "IMÁG. NO GUARDADAS"</li> </ul>	Los archivos que nunca se han copiado se seleccionan y copian automáticamente.

5 Seleccione "ACEPTAR" y presione **OK**.



- Después de la copia, presione **OK**.
- Para cancelar las copias, seleccione "CANCELAR".