


## Frente

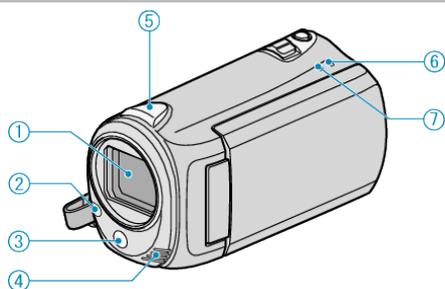

### 1 Lente

- No toque la lente y cubierta de la lente.
- No cubra la lente con sus dedos durante la grabación de video.

### 2 Luz (GZ-HM350/GZ-HM330)

- Encienda la luz si filma en sitios oscuros.

### 3 Sensor remoto (GZ-HM335/GZ-HM334)

- No cubra el sensor con los dedos al utilizar el control remoto.

### 4 Micrófono estéreo

- No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.

### 5 Sensor de la cámara

- No cubra el sensor con los dedos durante la grabación de video.

### 6 POWER/CHARGE Luz

- Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
- Parpadea: Carga en curso
- Se apaga: Carga terminada

### 7 ACCESS Luz

- La grabación o reproducción está en curso si la luz se enciende o parpadea.
- No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta SD.