

## MODO DE CAPTURA

Puede realizar los ajustes de la filmación continua.


Ajuste	Detalles
GRABAR UNA CAPTURA	Graba una imagen fija.
GRABACION CONTINUA	Graba imágenes fijas en forma continua cuando presiona el botón SNAPSHOT.

### NOTA:


- Se puede capturar hasta 3 imágenes por segundo durante la filmación continua.
- Algunas tarjetas SD no son compatibles con la filmación continua.
- La velocidad de filmación continua se reducirá si se utiliza esta función repetidamente.

## Visualización de la opción

1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

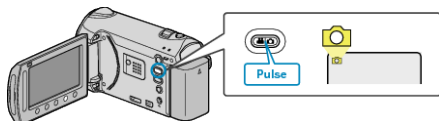

2 Presione **M** para ver el menú.

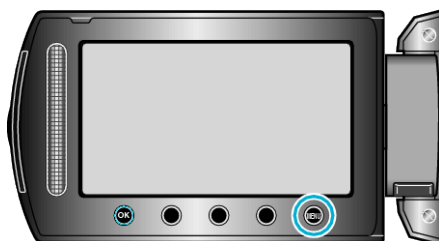

3 Seleccione "MODO DE CAPTURA" y presione **OK**.

