

Uso del control remoto (GZ-HM335/GZ-HM334)

Se puede utilizar esta unidad desde la distancia utilizando el control remoto proporcionado. (solo GZ-HM335/GZ-HM334)


NOTA:

- Apunte el control remoto hacia el sensor directamente y utilícelo hasta 5 metros de esta unidad.
- Es posible que el rayo transmitido no sea eficaz o que provoque un funcionamiento incorrecto de la unidad si el sensor está directamente expuesto a la luz solar o a una iluminación fuerte.

Preparación del control remoto


Uso del control remoto por primera vez

Retire la placa de aislamiento

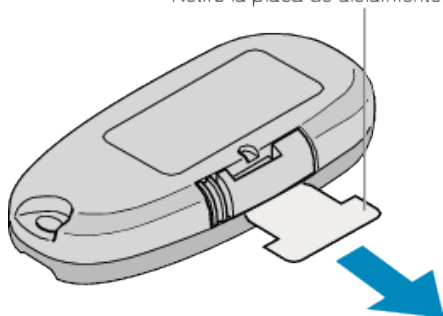


- Se incluye una pila botón (CR2025) en el control remoto en el momento de la compra. Retire la placa de aislamiento antes de su uso.

Nueva introducción de la pila

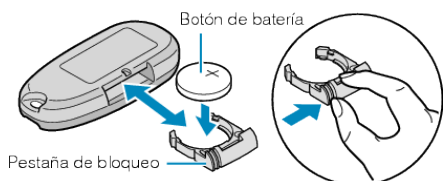

- Retire el soporte de la pila presionando la lengüeta de bloqueo.
- Introduzca la pila botón con la lado + hacia arriba.

Botones de funcionamiento del control remoto

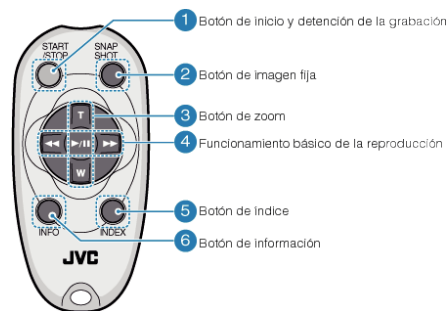

1 Botón de inicio y detención de la grabación

- Inicia o detiene la grabación de vídeo.

2 Botón de imágenes fijas

- Toma una imagen fija.

3 Botón de zoom

- T: Acerca la imagen
- W: Aleja la imagen

4 Funcionamiento básico de la reproducción

Botón de funcionamiento	Descripción
Botón de reproducción/pausa ▶ /	<ul style="list-style-type: none"> • Inicia o pone en pausa la reproducción de videos o presentaciones.
Botón izquierdo ◀◀	<ul style="list-style-type: none"> • Mueve el cursor hacia la izquierda. • Realiza una búsqueda hacia atrás durante una reproducción.
Botón derecho ▶▶	<ul style="list-style-type: none"> • Mueve el cursor hacia la derecha. • Realiza una búsqueda hacia adelante durante una reproducción.
Botón T T	<ul style="list-style-type: none"> • Acerca la imagen (durante una pausa) • Sube (+) el volumen durante una reproducción de video.
Botón W W	<ul style="list-style-type: none"> • Aleja la imagen. (durante una pausa) • Baja (-) el volumen durante una reproducción de video.

5 Botón de índice

- Detiene la reproducción y regresa a la visualización de vistas en miniatura.

6 Botón Info

- Grabación: Muestra el tiempo (solo para vídeo) y carga de batería restantes.
- Reproducción: Muestra la información de los archivos como por ejemplo la fecha de grabación.