Ripresa video in modalità automatica

È possibile registrare senza doversi preoccupare dei dettagli di impostazione, utilizzando la modalità automatica.

1 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità video.
(Aprire il coperchio della lente per GZ-HM310/GZ-HM300.)

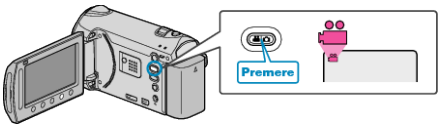

- Appare l'icona della modalità video.

2 Verificare che la modalità di registrazione sia Automatica.

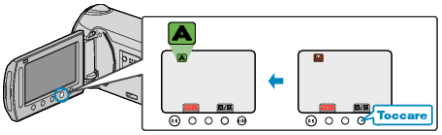

- Se la modalità è Manuale, toccare il pulsante A/M.
  La modalità passa da Automatica a Manuale a ogni tocco.

3 Iniziare la registrazione.

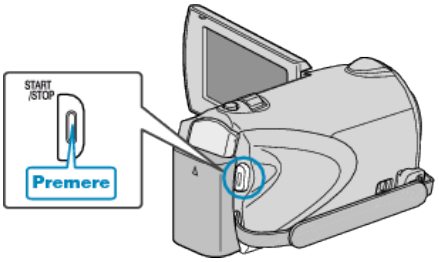

- Premere di nuovo per interrompere.

Indicazioni durante la registrazione video

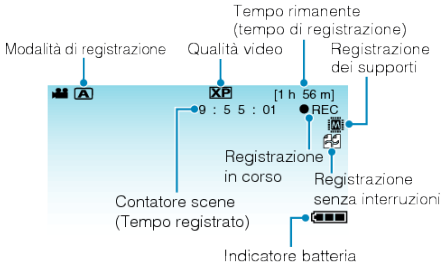

Icona visualizzata	Descrizione
Modalità di registrazione	Premere il pulsante A/M per cambiare la modalità di registrazione da A (Automatica) a M (Manuale).
Qualità video	Visualizza l'icona delle impostazioni di "QUALITÀ VIDEO" selezionate nel menu della registrazione.
Tempo rimanente (Tempo di registrazione)	Visualizza il tempo rimanente della registrazione video.
●REC **Registrazione in corso**	Appare quando la registrazione video è in corso.
●II **Registrazione in pausa**	Appare quando la registrazione video è messa in pausa.
Contatore scene (Tempo registrato)	Visualizza il tempo trascorso del video che si sta registrando.
Registrazione dei supporti	Visualizza l'icona dei supporti su cui vengono registrati i video. È possibile cambiare il supporto di registrazione.
REG. CONTINUA	Passa automaticamente a un supporto diverso e continua a registrare quando lo spazio rimanente sul supporto di registrazione corrente si esaurisce. Ad esempio, quando durante la registrazione si esaurisce lo spazio rimanente sulla scheda SD, la registrazione continua sulla memoria integrata senza interrompersi.
Indicatore batteria	Visualizza l'autonomia approssimativa rimanente della batteria. I dettagli dell'autonomia della batteria possono essere visualizzati premendo il pulsante INFO ⏻.

Pulsanti di comando per la registrazione video

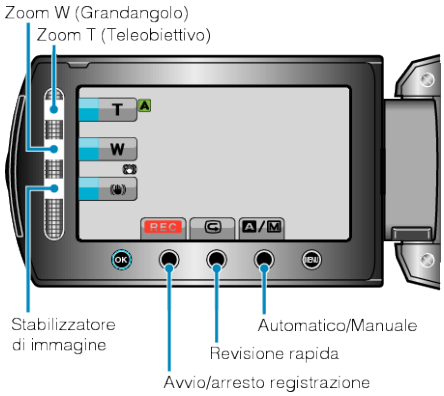

Pulsante di comando	Descrizione
Zoom T/W	Consente di svolgere le stesse funzioni della levetta dello zoom. Il tremolio della videocamera che spesso si verifica quando si utilizza la levetta dello zoom, può essere limitato.
Stabilizzatore di immagine	Consente di ridurre o meno il tremolio della videocamera.
Avvio/arresto registrazione	Funziona come il pulsante START/STOP.
Revisione rapida	Permette di rivedere il video girato più di recente.
Automatico/Manuale	Passa dalla modalità di registrazione Automatica a Manuale e viceversa.

NOTA:

- Il pulsante di comando del dispositivo di scorrimento non può essere utilizzato quando il monitor LCD è rovesciato.
- Lo zoom appare quando viene toccato il dispositivo di scorrimento.

Impostazioni utili per la registrazione

- È possibile ritrovare un video facilmente durante la riproduzione creando delle categorie in fase di registrazione.
- Quando “RIAVVIO RAPIDO” è impostato su “ON”, l’unità si accende immediatamente se si apre il monitor LCD entro 5 minuti dallo spegnimento mediante chiusura del monitor.
- Quando “SPEGNIMENTO AUTOM.” è impostato su “ON”, l’unità si spegne automaticamente per risparmiare energia se non utilizzata per 5 minuti. (Solo quando si utilizza il pacco batteria)
- Quando “PRIORITÀ VOLTO AE/AF” è impostato su “ON” (impostazione predefinita) la presente unità rileva i visi e regola automaticamente la luminosità e la focalizzazione per registrarli in modo più chiaro.
- Se lo spazio rimanente sul supporto di registrazione si esaurisce mentre “REG. CONTINUA” è impostato su “ON”, la registrazione continua dopo aver effettuato il passaggio a un altro supporto di registrazione.

AVVERTENZA:

- Non esporre la lente alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare l’unità in caso di pioggia, neve o in luoghi molto umidi come il bagno.
- Non utilizzare l’unità in luoghi esposti a umidità o polvere eccessiva, e in ambienti esposti a vapore o fuliggine.
- La spia di accesso si accende quando è in corso la registrazione video. Non rimuovere il pacco batteria, l’adattatore CA o la scheda SD quando la spia è illuminata.
- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati.
  Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archiviarli. JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.

NOTA:

- Prima di registrare una scena importante, si consiglia di eseguire una registrazione di prova.
- Controllare il tempo di registrazione rimanente sul supporto prima di iniziare le riprese. Se non vi è spazio a sufficienza, spostare (copiare) i dati su un PC o un disco.
- Non dimenticare di fare delle copie dopo la registrazione!
- La registrazione si arresta automaticamente non potendo durare più di 12 ore consecutive come indicato nelle caratteristiche tecniche. Per assicurare una registrazione continua, impostare “REG. CONTINUA” su “ON” prima di iniziare la registrazione.
- Per lunghe registrazioni, il file viene suddiviso in due o più file se la dimensione supera i 4 GB.
- È possibile collegare l’unità all’adattatore CA per registrare per molte ore in ambienti interni.