



Inserimento di una scheda SD (GZ-HM335/ GZ-HM334/GZ-HM330)

Quando si inserisce una delle schede SD in commercio, è sempre possibile registrare sulla scheda senza interruzioni quando il tempo di registrazione residuo sulla memoria interna si esaurisce.


- 1 Premere il pulsante di accensione per più di 2 secondi per spegnere l'unità.

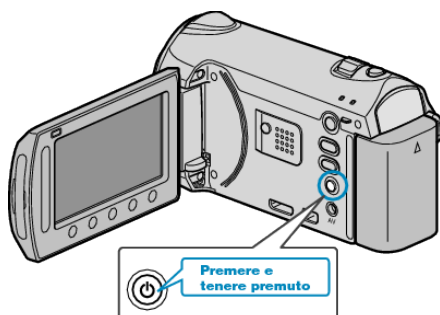

- 2 Aprire il coperchio dello slot per la scheda.

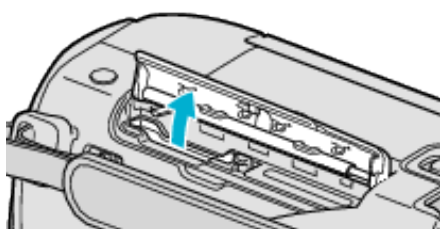

- 3 Inserire una scheda SD.

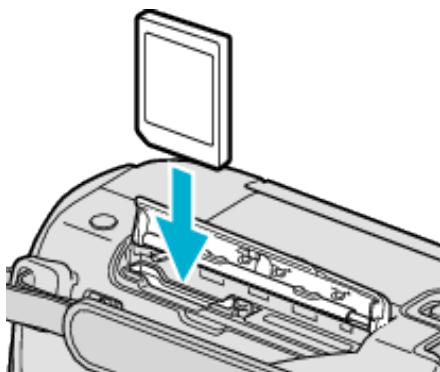

AVVERTENZA:

- Assicurarsi di non inserire la scheda nel verso sbagliato. Ciò potrebbe causare danni alla unità e alla scheda.
- Spegnere l'unità prima di inserire o rimuovere una scheda.

NOTA:

- La registrazione passa automaticamente da un supporto all'altro e viceversa quando la scheda o la memoria disponibile nel supporto selezionato sono piene.
- Per registrare sulla scheda, è necessario regolare le impostazioni dei supporti. Quando non è presente alcuna scheda, regolare le impostazioni dei supporti su "MEMORIA INTERNA" per registrare.
- Per usare schede già utilizzate precedentemente su altri dispositivi, è necessario formattarle (inizializzarle) utilizzando "FORMATTA SCHEDA SD" dalle impostazioni dei supporti.

Rimozione della scheda

Premere la scheda verso l'interno una volta, quindi estrarla.

