



Riproduzione con effetti speciali

È possibile aggiungere degli effetti all'inizio e alla fine dei video registrati.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

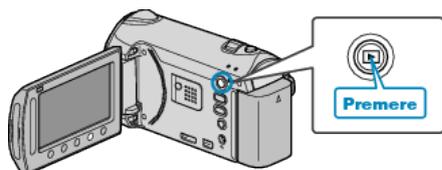

2 Selezionare la modalità video.

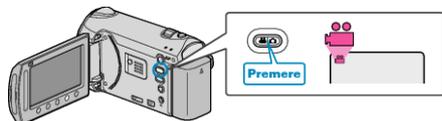

3 Toccare  per visualizzare il menu.



4 Selezionare "TENDINA/DISSOLVEN" e toccare .



5 Selezionare un effetto desiderato e toccare .



6 Selezionare il video desiderato e toccare .

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva l'effetto.
DISSOL-BIANCO	Applica la dissolvenza in entrata o in uscita con una schermata bianca.
DISSOL-NERO	Applica la dissolvenza in entrata o in uscita con una schermata nera.
TEND.A SCIVOL.	Effettua la comparsa da destra a sinistra o la scomparsa in senso opposto.
TEND.A PORTA	Effettua la comparsa sotto forma di una schermata nera divisa a metà, che si apre a destra e sinistra rivelando la scena, oppure effettua la scomparsa in senso opposto.
TEND.A SCORRIM.	Effettua la comparsa dalla parte bassa a quella alta di una schermata nera oppure la scomparsa in senso opposto.
TEND.A COMPARSA	Effettua la comparsa dal centro di una schermata nera oppure la scomparsa in senso opposto.

NOTA:

- L'effetto non verrà applicato ai video registrati di durata inferiore a 7 secondi.
- Gli effetti comparsa / dissolvenza sono temporanei. Non influiscono direttamente sul file e possono essere disattivati quando la funzione è impostata su "OFF".