



Combinazione di video registrati tramite registrazione senza interruzioni

I video registrati su due supporti separati e con "REG. CONTINUA" attivato nel menu di registrazione video possono essere combinati in un unico video.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

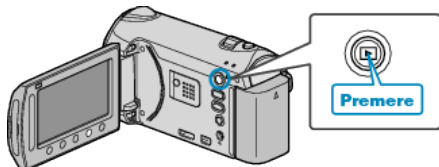

2 Selezionare la modalità video.

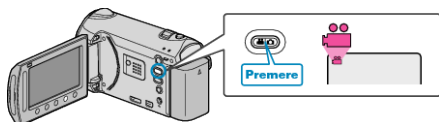

3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.

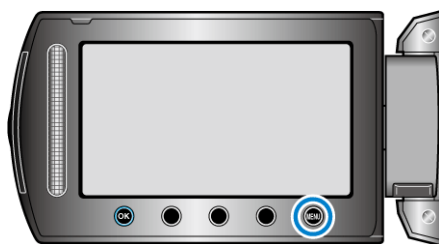

4 Selezionare "CTRL REG. CONTINUA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "UNIONE SCENE" e toccare **OK**.



- La presente unità avvia una ricerca per rilevare i video senza interruzioni. Non è possibile effettuare la combinazione se non si trova alcun video senza interruzioni.

6 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.

7 Selezionare il supporto sul quale salvare il video combinato e toccare **OK**.



8 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



- La combinazione dei video ha inizio.
- Al termine della combinazione dei video, toccare **OK**.

NOTA:

- È possibile eliminare le informazioni sulla scena e la combinazione di scene dal supporto che non è stato selezionato come supporto di salvataggio dei file combinati.
- Non è più possibile combinare scene da registrazioni senza interruzioni se i file vengono divisi, cancellati, ritagliati o spostati.

Come riattivare la registrazione video senza interruzioni

Per riattivare la registrazione senza interruzioni una volta completata la sessione precedente, è necessario combinare i video senza interruzioni o eliminare le informazioni di combinazione dei video senza interruzioni. Per eliminare le informazioni di combinazione dei video senza interruzione, selezionare "ELIM. INFO UN. SCENE" nel passaggio 5. Selezionare "ELIM. INFO UN. SCENE" nei rispettivi supporti per eliminare le informazioni di combinazione dei video senza interruzione. Le icone vengono rimosse dai file.