


PRIORITÀ VOLTO AE/AF

Rileva i visi e regola automaticamente la luminosità e la focalizzazione.


Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Attiva la funzione.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità fermo immagine.

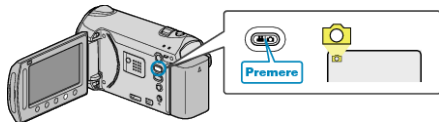

2 Toccare  per visualizzare il menu.

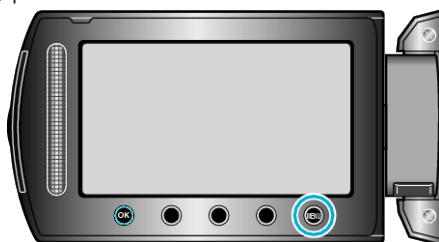

3 Selezionare "PRIORITÀ VOLTO AE/AF" e toccare .



AVVERTENZA:

- Quando "PRIORITÀ VOLTO AE/AF" è impostato su "ON", le seguenti impostazioni cambieranno.
 - Se "SELEZIONE SCENA" è impostato su "FARETTO", passerà a "OFF".
 - Se "FOCUS" è impostato su "MANUALE", passerà a "AUTO".
 - Se "AIUTO MESSA A FUOCO" è impostato, "FOCUS" passerà a "AUTO".
 - Se "COMP. CONTROLUCE" è impostato su "ON", passerà a "OFF".
 - Se "AREA DI FOTOMETRIA" è impostato su "RIFLETTORE", passerà a "SCHERMO INTERO".
- Una volta realizzate le seguenti impostazioni, "PRIORITÀ VOLTO AE/AF" passerà a "OFF".
 - Quando "SELEZIONE SCENA" è impostato su "FARETTO"
 - Quando "FOCUS" è impostato su "MANUALE"
 - Quando "AIUTO MESSA A FUOCO" è selezionato
 - Quando "COMP. CONTROLUCE" è impostato su "ON"
 - Quando "AREA DI FOTOMETRIA" è impostato su "RIFLETTORE"

NOTA:

- Non è possibile attivare "PRIORITÀ VOLTO AE/AF" se "AUTOSCATTO" è impostato su "FACE DETECTION".
- A seconda delle condizioni è possibile che i visi non vengano rilevati.