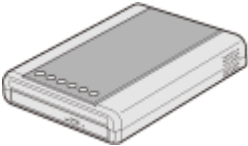



Riproduzione di un BD/DVD creato su questa unità (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

I BD/DVD creati utilizzando la funzione di backup della presente unità possono essere riprodotti sul televisore utilizzando un masterizzatore DVD opzionale (solo DVD) con funzione di riproduzione (CU-VD50) oppure un normale lettore BD/DVD. I DVD possono inoltre essere riprodotti sulla presente unità collegando il masterizzatore DVD opzionale con funzione di riproduzione.

Dispositivo di riproduzione	Illustrazione
Masterizzatore DVD con funzione di riproduzione (CU-VD50)	
Lettore BD/DVD o BD/DVD recorder che supporta lo standard BD/DVD-Video	

Riproduzione con un masterizzatore BD/DVD


1 Collegare il cavo USB e l'adattatore CA.

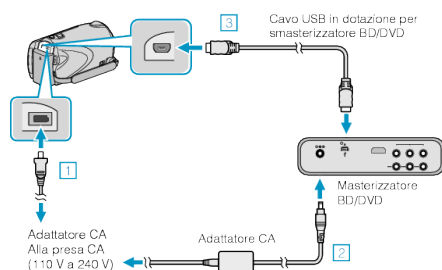

- ① Collegare l'adattatore CA alla unità.
- ② Collegare l'adattatore CA del masterizzatore BD/DVD.
- ③ Collegare il cavo USB in dotazione con il masterizzatore BD/DVD.


• Per visualizzare su un televisore, collegare questa unità al televisore.

2 Aprire il monitor LCD.

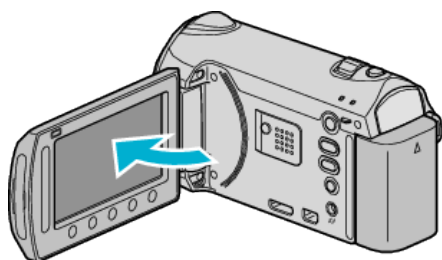

• Appare il menu CREA DVD.

3 Caricare un BD/DVD creato sulla presente unità.

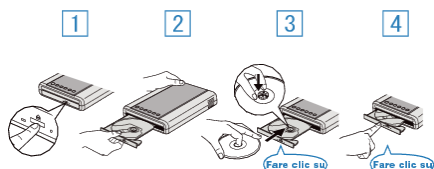

- ① Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità.
- ② Premere il pulsante di apertura del cassetto per aprire il cassetto del disco.
- ③ Estrarre completamente il cassetto e caricare un nuovo disco in modo adeguato.
- ④ Premere con decisione il cassetto del disco fino a che non scatta in posizione.

4 Selezionare "RIPRODUZIONE" e toccare .



5 Selezionare il file desiderato e toccare .

• Toccare  per interrompere la riproduzione.

AVVERTENZA:

• Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si collegano i dispositivi. In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o malfunzionamenti.

NOTA:

- Possono essere riprodotti solo i BD/DVD creati su questa unità.
- I capitoli non vengono visualizzati sul menu.

Riproduzione sommario

È possibile vedere alcuni secondi di ciascun video sul disco in modo continuo riproducendo il disco creato in un lettore e selezionando "RIEPILOGO DI RIPROD." dal menu principale. Utilizzare questa funzione per controllare il contenuto dei video o per cercare la scena desiderata.

• Per tornare alla riproduzione normale, premere il pulsante del menu principale sul telecomando del lettore e selezionare "ALLA RIPRODUZIONE NORMALE".

