FORMATTA SCHEDA SD

Cancella tutti i file dalla scheda SD.

Impostazione	Dettagli
FILE	Cancella tutti i file dalla scheda SD.
FILE + N. GESTIONE	Cancella tutti i file dalla scheda SD e ripristina il numero di cartelle e file su "1".

AVVERTENZA:

- Impossibile selezionare quando la scheda SD non è inserita.
- Quando la si formatta, tutti i dati sulla scheda vengono cancellati. Copiare tutti i file presenti sulla scheda su un PC prima di formattarla.
- Assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico o collegare l'adattatore CA in quanto la procedura di formattazione potrebbe richiedere un pò di tempo.
- Formatta una scheda SD appena acquistata con la presente unità prima dell'uso.

Visualizzazione della voce

1 Toccare MENU per visualizzare il menu.

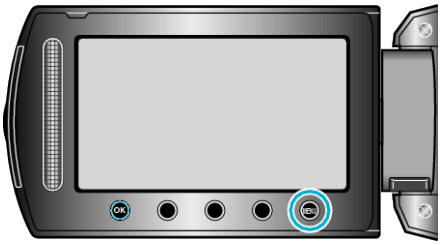

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare OK.

3 Selezionare "FORMATTA SCHEDA SD" e toccare OK.

4 GZ-HM310/GZ-HM300
Selezionare l'alloggiamento della scheda.

- Per i modelli GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330, passare al passaggio 5.

5 Selezionare l'impostazione e toccare OK.

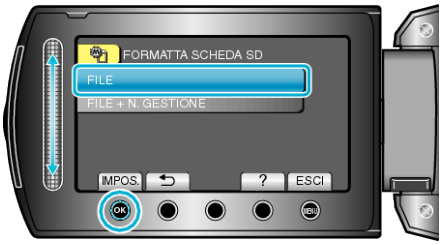

6 Selezionare "SÌ" e toccare OK.

- Dopo la formattazione, toccare OK.