



Eliminazione sequenze di riproduzione

Eliminare le sequenze di riproduzione create.


- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

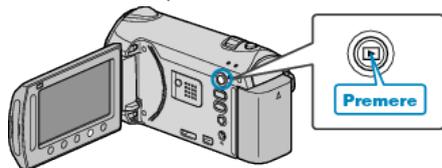

- 2 Selezionare la modalità video.



- 3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.

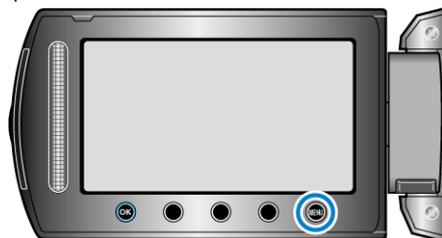

- 4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare **OK**.



- 5 Selezionare "ELIMINA" e toccare **OK**.



- 6 Selezionare la sequenza di riproduzione che si desidera eliminare e toccare **OK**.



- Tutte le sequenze di riproduzione create verranno eliminate selezionando "ELIMINA TUTTO".

- 7 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



- Dopo l'eliminazione, toccare **OK**.
- Per uscire dalla schermata, toccare **OK**.