



Spostamento dei file selezionati

Sposta i video e i fermi immagine selezionati su un altro supporto. I file spostati verranno cancellati dal supporto originale.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

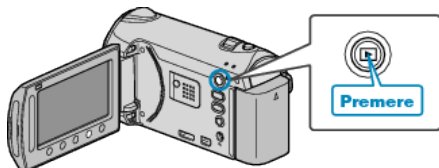

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



3 Toccare per visualizzare il menu.

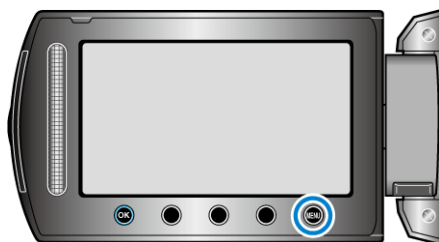

4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



5 Selezionare "SPOSTA" e toccare .



6 Selezionare la direzione dello spostamento e toccare .

• La direzione dello spostamento varia a seconda del modello.

7 Selezionare "SELEZIONARE SPOSTARE" e toccare .



8 Selezionare il file desiderato e toccare .



• Un segno di spunta appare sul file selezionato.
Per rimuovere il segno di spunta, toccare di nuovo .

9 Dopo aver selezionato tutti i file da spostare, toccare ESEG..



10 Selezionare "Sì" e toccare .



• Inizia lo spostamento dei file.
• Dopo lo spostamento, toccare .