


## Interno

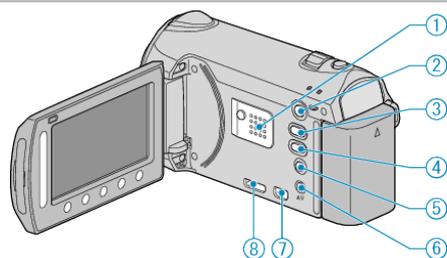

### 1 Diffusore

- Uscite audio durante la riproduzione di video.

### 2 Pulsante (Riproduzione)

- Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.

### 3 Pulsante (Video/Fermo immagine)

- Passa dal video al fermo immagine e viceversa.

### 4 Pulsante UPLOAD/EXPORT\* (Carica su/Esporta da iTunes\*)

- Registrazione: Riprende in un formato video compatibile con YouTube™ o iTunes\*.
- Riproduzione: Cambia il video in un formato compatibile con YouTube™ o iTunes\*.  
(\* solo GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

### 5 Pulsante (Alimentazione/Info)

- Registrazione: Visualizza il tempo rimanente (solo per il video) e l'autonomia della batteria.
- Riproduzione: Visualizza le informazioni sui file quali la data di registrazione.
- Premere e tenere premuto per accendere/spegnere mentre il monitor LCD è aperto.

### 6 Terminale AV

- Si collega a un televisore.

### 7 Terminale COMPONENT

- Si collega a un televisore.

### 8 Terminale HDMI

- Effettua il collegamento a un televisore HDMI.