


Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente


È possibile controllare il tempo di registrazione video rimanente sulla memoria interna e la scheda SD e l'autonomia rimanente della batteria.

1 Selezionare la modalità video.

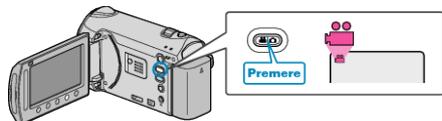

- Appare l'icona della modalità video.

2 Premere .

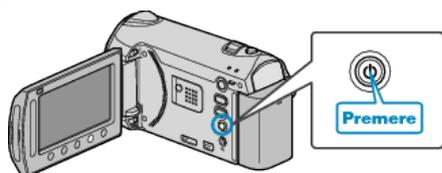

- Premere una volta per visualizzare il tempo di registrazione rimanente sul supporto selezionato per la registrazione video. Procedere con il passaggio 3.
- Premere due volte per visualizzare il tempo di registrazione rimanente sull'altro supporto. Procedere con il passaggio 4.
- Premere tre volte per visualizzare l'autonomia rimanente della batteria. Procedere con il passaggio 5.

3 Visualizzare il tempo di registrazione rimanente sul supporto selezionato per la registrazione video.

- Per impostare questo supporto come supporto di registrazione toccare .
- Per cambiare la qualità del video, selezionarla con il dispositivo di scorrimento e toccare .
- Per visualizzare l'autonomia rimanente della batteria, toccare il pulsante .
- Per visualizzare il tempo di registrazione rimanente sull'altro supporto, premere una volta il pulsante INFO .
- Per uscire dalla schermata, toccare il pulsante .

4 Visualizzare il tempo di registrazione rimanente sull'altro supporto.



- Per impostare questo supporto come supporto di registrazione o per cambiarlo, toccare .
- Per cambiare la qualità del video, selezionarla con il dispositivo di scorrimento e toccare .
- Per visualizzare l'autonomia rimanente della batteria, toccare il pulsante .
- Per uscire dalla schermata, toccare il pulsante .

5 Visualizzazione dell'autonomia rimanente della batteria.



- Per uscire dalla schermata, premere il pulsante INFO  o toccare il pulsante .

NOTA:

- L'autonomia rimanente della batteria non verrà visualizzata quando l'adattatore CA è collegato.

Tempo di registrazione video approssimativo

Qualità	Memoria integrata 8 GB	Scheda SD/Scheda SDHC 4 GB	Scheda SD/Scheda SDHC 8 GB	Scheda SD/Scheda SDHC 16 GB	Scheda SD/Scheda SDHC 32 GB
UXP	40 m	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 40 m
XP	1 h	30 m	1 h	2 h	4 h
SP	1 h 25 m	44 m	1 h 28 m	2 h 56 m	5 h 52 m
EP	3 h 35 m	1 h 50 m	3 h 40 m	7 h 20 m	14 h 40 m

- La memoria integrata è valida solo per GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330.
- Il tempo di registrazione effettivo potrebbe essere inferiore a seconda dell'ambiente di ripresa.

Numero approssimativo di fermi immagine (Unità: Numero di scatti)

Dimensione immagine	Qualità	Memoria integrata 8 GB	Scheda SD 256 MB	Scheda SD 512 MB	Scheda SD 1 GB	Scheda SD 2 GB	Scheda SD/ SDHC 4 GB	Scheda SD/ SDHC 8 GB
1920x1080 (16:9)	FINE	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	STANDARD	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	FINE	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- È possibile registrare fino a 9.999 fermi immagine nella memoria integrata o sulle schede SD con una capacità di almeno 16 GB (a prescindere dalle dimensioni e dalla qualità dell'immagine).

Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la batteria)

Pacco batteria	Tempo di carica	Tempo di registrazione effettiva (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Tempo di registrazione effettiva (GZ-HM310/GZ-HM300)	Tempo di registrazione continua (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Tempo di registrazione continua (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (In dotazione)	2 h 30 m	55 m	1 h	1 h 40 m	1 h 45 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 25 m	1 h 30 m	2 h 30 m	2 h 40 m

- I suddetti valori fanno riferimento ai casi in cui "LUCI" è impostato su "OFF" e "RETROILLUM. MONITOR" su "STANDARD".
- Il tempo di registrazione effettivo può essere inferiore se si utilizza lo zoom o se si interrompe ripetutamente la registrazione. (Si consiglia di preparare i pacchi batteria per un tempo di registrazione tre volte superiore a quello previsto.)
- Quando si raggiunge la fine della vita utile della batteria, il tempo di registrazione diminuisce anche se il pacco batteria è completamente carico. (Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.)