

FORMATTA MEM. INT. (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Cancella tutti i file dalla memoria integrata.


Impostazione	Dettagli
FILE	Cancella tutti i file dalla memoria integrata.
FILE + N. GESTIONE	Cancella tutti i file dalla memoria interna e ripristina il numero di cartelle e file su "1".

AVVERTENZA:

- Quando la si formatta, tutti i dati sulla memoria integrata vengono cancellati.
Copiare tutti i file presenti sulla memoria integrata su un PC prima di formattarla.
- Assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico o collegare l'adattatore CA in quanto la procedura di formattazione potrebbe richiedere un pò di tempo.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.

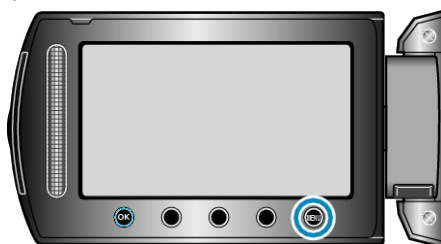

- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



- 3 Selezionare "FORMATTA MEM. INT." e toccare .

