


Inserimento di una scheda SD (GZ-HM310/ GZ-HM300)


Inserire una delle schede SD in commercio prima di effettuare la registrazione.

Questa unità è dotata di due slot per schede SD. Quando si inseriscono due schede SD è possibile continuare le registrazioni sull'altra scheda anche se la prima è piena.


- 1 Premere il pulsante di accensione per più di 2 secondi per spegnere l'unità.

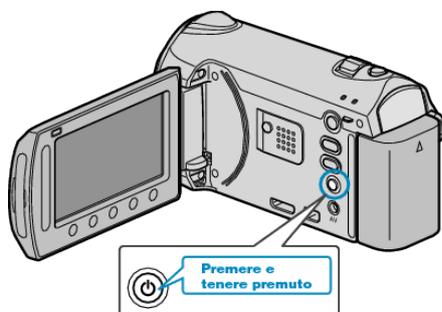

- 2 Aprire il coperchio dello slot per la scheda.

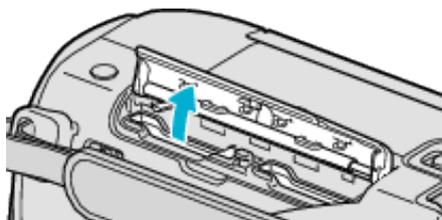

- 3 Inserire una scheda SD nello slot A.

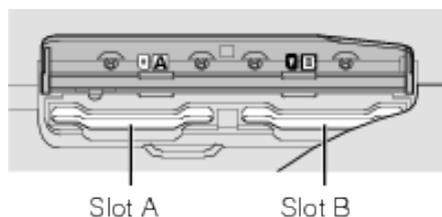

AVVERTENZA:

- Assicurarsi di non inserire la scheda nel verso sbagliato. Ciò potrebbe causare danni all'unità e alla scheda.
- Spegner l'unità prima di inserire o rimuovere una scheda.

NOTA:

- La registrazione passa automaticamente da una scheda all'altra e viceversa quando la scheda selezionata è piena.
- Per registrare sulla scheda, è necessario regolare le impostazioni dei supporti.
- Per usare schede già utilizzate precedentemente su altri dispositivi, è necessario formattarle (inizializzarle) utilizzando "FORMATTA SCHEDA SD" dalle impostazioni dei supporti.

Rimozione della scheda

Premere la scheda verso l'interno una volta, quindi estrarla.

