


Verifica degli accessori

Se uno qualsiasi degli accessori manca o è danneggiato, consultare il proprio rivenditore JVC o il centro assistenza JVC più vicino.

Illustrazione	Descrizione
	Adattatore CA AP-V30E • Si collega alla presente unità per caricare il pacco batteria. Si può anche utilizzare quando si registra in ambienti chiusi o durante la riproduzione.
	Pacco batteria BN-VG114E • Si inserisce nella unità per permettere l'alimentazione.
	Cavo AV • Collega l'unità al televisore per riprodurre le immagini registrate alla TV.
	Cavo component (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) • Collega l'unità al televisore per riprodurre le immagini registrate alla TV con una qualità migliore.
	Cavo USB (Tipo A - Mini tipo B) • Collega l'unità al PC.
	CD-ROM • Per installare il software in dotazione "Everio MediaBrowser" sul PC.
	Guida di base per l'utente • Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro e di facile accesso in caso di necessità.
	Telecomando (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760 • Esegue determinate funzioni a distanza.
	Coperchio della lente (GZ-HM310/GZ-HM300)

Preparazione

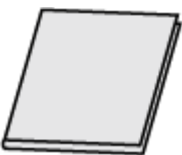

- Protegge la lente.

NOTA:

- Le schede SD sono vendute separatamente.
- Quando si utilizza l'adattatore CA all'estero, munirsi di uno dei convertitori in commercio per il paese o la regione in cui ci si reca.