



Modifica sequenze di riproduzione

È possibile modificare il contenuto di una sequenza di riproduzione creata.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

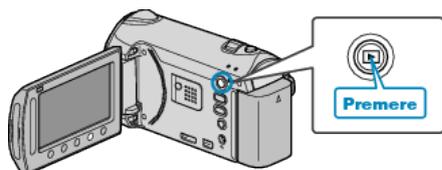

2 Selezionare la modalità video.

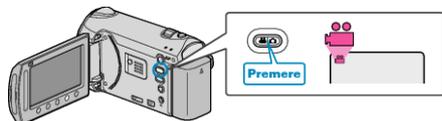

3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare **OK**.



5 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



6 Selezionare la sequenza di riproduzione che si desidera modificare e toccare **OK**.



7 Selezionare il file da aggiungere alla sequenza di riproduzione e toccare **OK**.



• Toccare "VERIF." per verificare il video selezionato.

8 Selezionare il punto di inserimento e toccare **OK**.



• I video selezionati vengono aggiunti alla sequenza di riproduzione sulla destra.

• Per eliminare un video dalla sequenza di riproduzione, toccare "→" per selezionarlo, dopodiché toccare **OK**.

• Ripetere i passaggi 7-8 e disporre i video nella sequenza di riproduzione.

9 Dopo averli sistemati, toccare **MENU**.



10 Selezionare "SALVA ED ESCI" e toccare **OK**.

