



Protezione dei file selezionati

Protegge o rimuove la protezione dei file selezionati.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

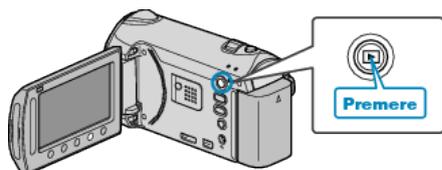

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

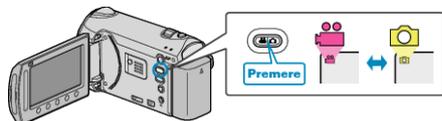

3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

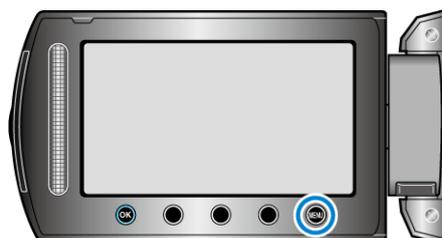

4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare **OK**.



6 Selezionare "SELEZIONE FILE" e toccare **OK**.



7 Selezionare il file desiderato e toccare **OK**.

- Un simbolo **On** appare sul file selezionato.
Per rimuovere il simbolo toccare di nuovo **OK**.
- Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.

8 Dopo aver selezionato tutti i file da proteggere o per cui si desidera rimuovere la protezione, toccare **MENU**.

9 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.

