


Duplicazione di file su un DVD Recorder o VCR

È possibile duplicare i video collegandosi a un DVD Recorder o VCR.


- Leggere anche i manuali delle istruzioni del televisore, del DVD Recorder, del VCR, ecc.

1 Collegarsi a un VCR/DVD Recorder.

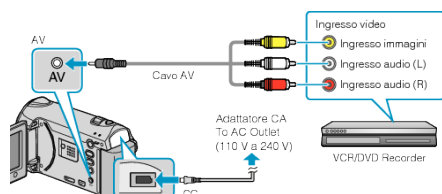

- ① Premere e tenere premuto il pulsante  di alimentazione per più di 2 secondi per spegnere la camcorder.
- ② Collegare l'adattatore CA dell'unità.
- ③ Eseguire il collegamento utilizzando il cavo AV in dotazione.
- ④ Premere e tenere premuto il pulsante Power  per più di 2 secondi per accendere l'unità.

2 Selezionare la modalità di riproduzione.

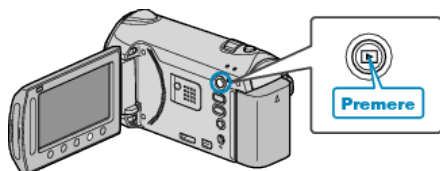

3 Preparare il televisore/VCR per la registrazione.

- Passare a un ingresso esterno compatibile.
- Inserire un DVD-R o una videocassetta.

4 Preparare l'unità per la riproduzione.

- Impostare "USCITA VIDEO" nel menu delle impostazioni di connessione sul formato (4:3 o 16:9) del televisore connesso.
- Per includere la data durante la duplicazione, impostare "VISUALIZZAZIONE SU TV" nel menu delle impostazioni di connessione su "ON".
- Impostare "INDICAZ. SU SCHERMO" nel menu di riproduzione su "VISUALIZZA SOLO DATA".

5 Iniziare la registrazione.

- Avviare la riproduzione sull'unità e premere il pulsante di registrazione sul registratore VCR/DVD.
- Al termine della riproduzione, fermare la registrazione.

NOTA:

- Quando sono presenti più video da duplicare, è possibile creare una sequenza di riproduzione in anticipo e riprodurla in modo che tutti i vostri video preferiti vengano duplicati in una sola volta.