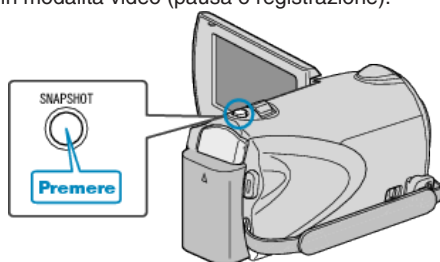

Cattura fermi immagine durante la registrazione video

I fermi immagine possono essere catturati premendo il pulsante SNAPSHOT in modalità video (pausa o registrazione).



- "PHOTO" si accende sullo schermo quando viene catturato un fermo immagine.



- I fermi immagine catturati durante la registrazione video vengono salvati nella destinazione definita nelle impostazioni dei supporti.

NOTA:

- La qualità dell'immagine varia a seconda delle impostazioni in "QUALITÀ IMMAGINI".
-