


## Registrazione di fermi immagine in modalità automatica


È possibile registrare senza doversi preoccupare dei dettagli di impostazione, utilizzando la modalità automatica.

- 1 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità fermo immagine. (Aprire il coperchio della lente per GZ-HM310/GZ-HM300.)

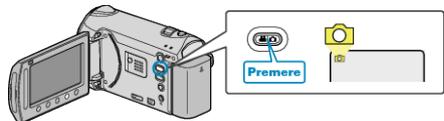


- Appare l'icona della modalità fermo immagine.

- 2 Verificare che la modalità di registrazione sia Automatica.

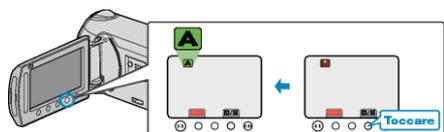


- Se la modalità è Manuale, toccare il pulsante **A/M**. La modalità passa da Automatica a Manuale a ogni tocco.

- 3 Indirizzare la focalizzazione sul soggetto.

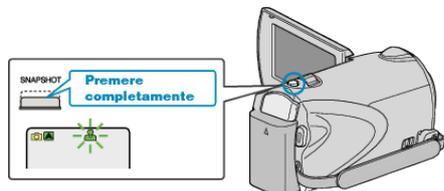

- Quando è a fuoco, si accende l'icona di colore verde.

- 4 Scattare un fermo immagine.

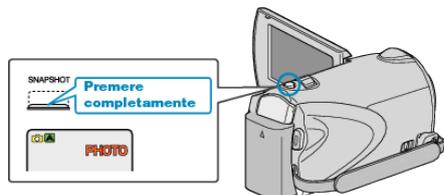


- PHOTO si accende quando viene catturato un fermo immagine.

## Indicazioni durante la registrazione dei fermi immagine



Icona visualizzata	Descrizione
<b>Modalità di registrazione</b>	Premere il pulsante <b>A/M</b> per cambiare la modalità di registrazione da <b>A</b> (Automatica) a <b>M</b> (Manuale).
<b>Dimensione immagine</b>	Visualizza l'icona della dimensione immagine.
<b>Qualità immagine</b>	Visualizza l'icona delle impostazioni di "QUALITÀ IMMAGINI" selezionate nel menu della registrazione.
<b>Numero di scatti (Numero di scatti registrabili)</b>	Visualizza il numero rimanente di scatti per la registrazione di fermi immagine.
<b>Velocità otturatore</b>	Visualizza la velocità dell'otturatore.
<b>Messa a fuoco</b>	Si accende di colore verde quando è a fuoco.
<b>Registrazione in corso</b>	Appare quando viene catturato un fermo immagine.
<b>Registrazione dei supporti</b>	Visualizza l'icona del supporto su cui vengono registrati i fermi immagine. È possibile cambiare il supporto di registrazione.
<b>Indicatore batteria</b>	Visualizza l'autonomia approssimativa rimanente della batteria. I dettagli dell'autonomia della batteria possono essere visualizzati premendo il pulsante INFO

### Pulsanti di comando per la registrazione di fermi immagine

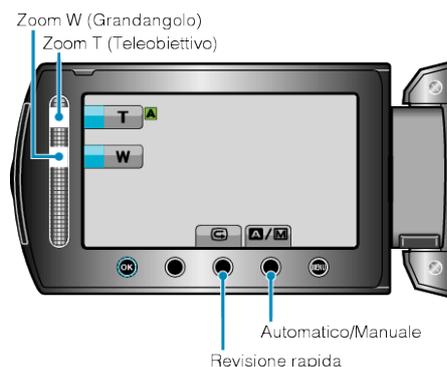

Pulsante di comando	Descrizione
Zoom T/W	Funziona come levetta dello zoom.
Revisione rapida	Permette di rivedere il fermo immagine catturato più di recente.
Automatico/Manuale	Passa dalla modalità di registrazione Automatica a Manuale e viceversa.

#### NOTA:

- Il pulsante di comando del dispositivo di scorrimento non può essere utilizzato quando il monitor LCD è rovesciato.
- Lo zoom appare quando viene toccato il dispositivo di scorrimento.

### Impostazioni utili per la registrazione

- Quando "RIAVVIO RAPIDO" è impostato su "ON", l'unità si accende immediatamente se si apre il monitor LCD entro 5 minuti dallo spegnimento mediante chiusura del monitor.
- Quando "SPEGNIMENTO AUTOM." è impostato su "ON", l'unità si spegne automaticamente per risparmiare energia se non utilizzata per 5 minuti. (Solo quando si utilizza il pacco batteria)
- Quando "PRIORITÀ VOLTO AE/AF" è impostato su "ON" (impostazione predefinita) la presente unità rileva i visi e regola automaticamente la luminosità e la focalizzazione per registrarli in modo più chiaro.
- È possibile cambiare la risoluzione dell'immagine.

#### AVVERTENZA:

- Non esporre la lente alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare l'unità in caso di pioggia, neve o in luoghi molto umidi come il bagno.
- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti a umidità o polvere eccessiva, e in ambienti esposti a vapore o fuliggine.
- La spia di accesso si accende quando è in corso la registrazione di fermi immagine. Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD quando la spia è illuminata.

#### NOTA:

- Prima di registrare una scena importante, si consiglia di eseguire una registrazione di prova.
- Lo stabilizzatore di immagine digitale non funziona quando si registrano fermi immagine.