


## Lato anteriore

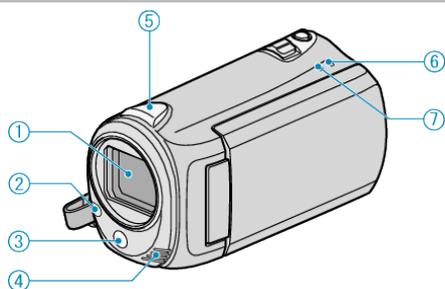

### 1 Lente

- Non toccare la lente e il relativo coperchio.
- Non coprire la lente con le dita durante la registrazione video.

### 2 Luce (GZ-HM350/GZ-HM330)

- Accendere la luce quando si riprende in luoghi bui.

### 3 Sensore remoto (GZ-HM335/GZ-HM334)

- Non coprire il sensore con le dita quando si utilizza il telecomando.

### 4 Microfono stereo

- Non coprire il microfono con le dita durante la registrazione video.

### 5 Sensore videocamera

- Non coprire il sensore con le dita durante la registrazione video.

### 6 Spia POWER/CHARGE

- Si accende: Alimentazione "ON"
- Lampeggia: Carica in corso
- Si spegne: Carica terminata

### 7 Spia ACCESS

- Quando la spia si accende o lampeggia, è in corso la registrazione o la riproduzione.
- Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD.