

## Uso del telecomando (GZ-HM335/GZ-HM334)

È possibile far funzionare la presente unità a distanza utilizzando il telecomando in dotazione. (solo GZ-HM335/GZ-HM334)

### NOTA:

- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore e utilizzarlo nel raggio di 5 m dall'unità.
- Il raggio trasmesso potrebbe non essere efficace o causare un funzionamento non corretto quando il sensore è esposto direttamente alla luce del sole o a luce artificiale forte.


## Preparazione del telecomando

### Primo utilizzo del telecomando




- Al momento dell'acquisto, all'interno del telecomando è inclusa una pila a bottone (CR2025). Rimuovere la pellicola isolante prima dell'uso.

### Reinserimento della batteria

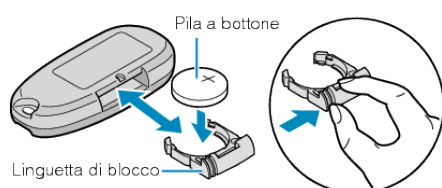

- Estrarre il porta-batteria premendo la linguetta di blocco.
- Inserire la pila a bottone con il lato + rivolto verso l'alto.

## Pulsanti di comando sull'unità telecomando

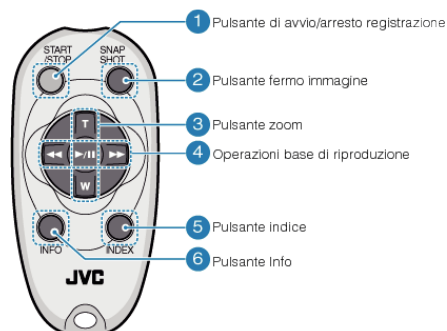

### 1 Pulsante di avvio/arresto registrazione

- Avvia/arresta la registrazione video.

### 2 Pulsante fermo immagine

- Scatta un fermo immagine.

### 3 Pulsante zoom

- T: Ingrandisce (zoom)
- W: Rimpicciolisce (zoom)

### 4 Operazioni base di riproduzione

| Pulsante di comando                | Descrizione                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulsante riproduzione/pausa<br>▶ / | • Avvia/mette in pausa la riproduzione di video o presentazioni.                                           |
| Pulsante sinistra ◀◀               | • Sposta il cursore a sinistra.<br>• Effettua la ricerca indietro durante la riproduzione.                 |
| Pulsante destra ▶▶                 | • Sposta il cursore a destra.<br>• Effettua la ricerca avanti durante la riproduzione.                     |
| Pulsante T T                       | • Zuma (ingrandisce). (quando in pausa)<br>• Aumenta (+) il volume durante la riproduzione di video.       |
| Pulsante W W                       | • Rimpicciolisce (zoom). (quando in pausa)<br>• Diminuisce (-) il volume durante la riproduzione di video. |

### 5 Pulsante indice

- Ferma la riproduzione e ritorna alla visualizzazione delle miniature.

### 6 Pulsante Info

- Registrazione: Visualizza il tempo rimanente (solo per il video) e l'autonomia della batteria.
- Riproduzione: Visualizza le informazioni sui file quali la data di registrazione.