



## Riproduzione di fermi immagine

È possibile selezionare e riprodurre i fermi immagine registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature). I contenuti della destinazione di salvataggio selezionati in "SUPPORTO REG. IMMAG." o "SELEZ. SLOT IMMAGINE" vengono visualizzati sulla schermata dell'indice.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

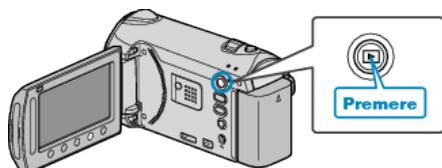

2 Selezionare la modalità fermo immagine.



3 Selezionare un fermo immagine e toccare  per avviare la riproduzione.

- Toccare  per interrompere la riproduzione.

### Pulsanti di comando per la riproduzione di fermi immagine

<Durante la visualizzazione della schermata di indice>  
Selezione fermo immagine  
(premere e tenere premuto per spostare le pagine)



<Durante la riproduzione>  
Riproduzione al contrario/riproduzione normale  
(visualizza una delle due durante la presentazione)



### Durante la visualizzazione della schermata di indice

Display	Descrizione
	Avvia la riproduzione del file selezionato.
	È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione.
	Elimina il file selezionato.
	Premere e tenere premuto per spostare le pagine di una schermata dell'indice.

### Durante la riproduzione di fermi immagine

Display	Descrizione
	Avvio/pausa presentazione
	Stop (ritorna alla visualizzazione delle miniature)
	Passa al fermo immagine successivo
	Ritorna al fermo immagine precedente
	Riproduce la presentazione in ordine inverso.
	Riproduce la presentazione nell'ordine normale.
	Zoom con rilevamento viso

#### NOTA:

- Toccare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti attorno allo schermo con le dita.
- Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.
- I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.
- È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione. È utile quando si effettua una ricerca all'interno di molti file.

### Verifica della data di registrazione ed altre informazioni

È possibile visualizzare la data di registrazione e la durata del file selezionato.

### Aumentare/diminuire il numero da visualizzare sulla schermata dell'indice.

Quando viene visualizzata la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) utilizzare la levetta dello zoom per cambiare il numero dei file sullo schermo nel seguente ordine: 6 file → 12 file → 3 file.

- Le informazioni relative ai file appaiono anche quando vengono visualizzati 3 file.