Riproduzione di file nell’unità disco rigido esterno USB

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

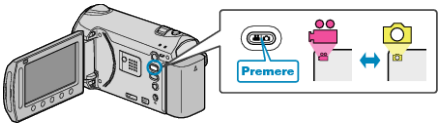

2 Selezionare “RIPRODUZIONE” e toccare ⓞ.

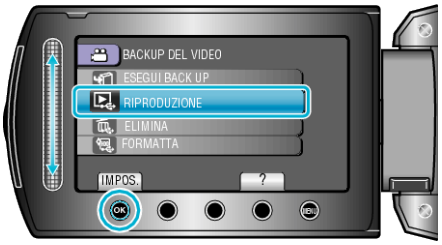

3 Selezionare la cartella desiderata e toccare ⓞ.

4 Selezionare il file desiderato e toccare ⓞ.

- Toccare ■ per interrompere la riproduzione.