


## Impostazione orologio

Quando si accende l'unità per la prima volta dopo l'acquisto, compare la schermata "IMPOSTA DATA/ORA!"; ciò accade anche quando l'unità non è stata utilizzata per lungo tempo o quando non è stato ancora impostato l'orologio.

Impostare l'orologio prima della registrazione.

**1** Aprire il monitor LCD.

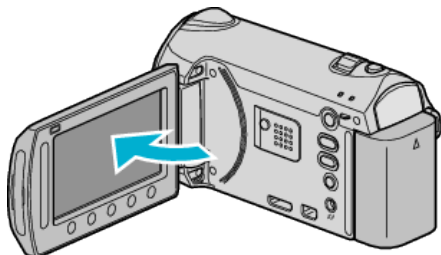

- L'unità si accende.
- Quando si chiude il monitor LCD, l'unità si spegne.

**2** Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



**3** Impostare data e ora.



- Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare, nell'ordine, anno, mese, giorno, ora e minuti.
- Toccare i pulsanti di comando "←"/"→" per spostare il cursore.
- Dopo aver impostato la data e l'ora, toccare **OK**.

**4** Selezionare la regione di appartenenza e toccare **OK**.



- Vengono visualizzati il nome della città e il fuso orario.
- Toccare **OK** dopo che il colore della regione selezionata è cambiato.

### NOTA:

- L'orologio può essere reimpostato successivamente.
- Quando si utilizza l'unità all'estero, è possibile impostarla sull'ora locale per la registrazione.
- "IMPOSTA DATA/ORA!" viene visualizzato quando si accende l'unità inutilizzata per un lungo periodo.  
Caricarla per più di 24 ore prima di impostare l'orologio.
- È possibile attivare e disattivare la visualizzazione dell'orologio durante la modalità di riproduzione.
- Lo stile di impostazione dell'orologio della presente unità varia a seconda dei modelli.
- Toccare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti attorno allo schermo con le dita.

- Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.
- I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.