


## Copia di tutti i file

Tutti i file registrati sulla presente unità verranno copiati. È anche possibile selezionare e copiare solo i file che non sono mai stati copiati.

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

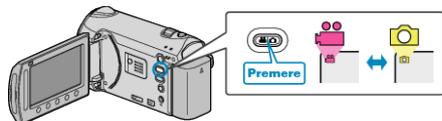

2 Selezionare "CREA DA TUTTE"/"SALVA TUTTO" e toccare **OK**.



3 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.

4 Selezionare il menu desiderato e toccare **OK**.



Impostazione	Dettagli
<ul style="list-style-type: none"> <li>👤 "TUTTE LE SCENE"</li> <li>📷 "TUTTE LE IMMAGINI"</li> </ul>	Tutti i file sul supporto di registrazione vengono copiati.
<ul style="list-style-type: none"> <li>👤 "SCENE NON SALVATE"</li> <li>📷 "IMMAGINI NON SALVATE"</li> </ul>	I file che non sono mai stati copiati vengono automaticamente selezionati e copiati.

5 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



6 Selezionare "SÌ" o "NO" e toccare **OK**. (solo modalità 👤)



- Quando si seleziona "SÌ", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

7 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.
- Dopo la copia, toccare **OK**.

8 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.