


## Eliminazione dei file selezionati

Elimina i file selezionati.


AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

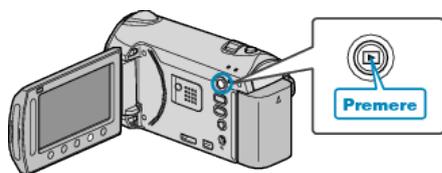

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

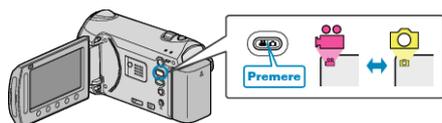

3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.

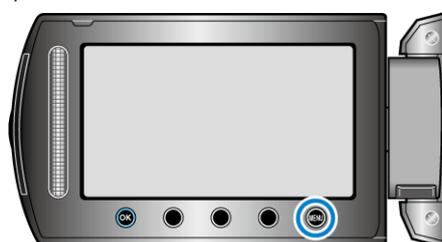

4 Selezionare "ELIMINA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "SELEZIONE FILE" e toccare **OK**.



6 Selezionare il file desiderato e toccare **OK**.



7 Dopo aver selezionato tutti i file da eliminare, toccare "ESEG."



- Un simbolo di eliminazione appare sul file selezionato. Per rimuovere il simbolo di eliminazione, toccare di nuovo **OK**.
- Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.

8 Selezionare "SI" e toccare **OK**.



- Dopo l'eliminazione, toccare **OK**.

### NOTA:

- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati. Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.