


Video's opnemen in automatische stand


Met behulp van de automatische stand kunt u opnemen zonder zich al te veel zorgen te maken over de instellingen.

- 1 Open de LCD-monitor en selecteer de videostand.
(Open de lensdop voor GZ-HM310/GZ-HM300.)

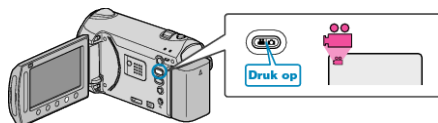


- Het pictogram van de videostand verschijnt.

- 2 Kijk of de opnamestand Automatisch is.

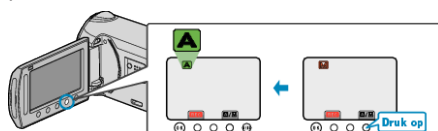


- Raak als de stand Handmatig is **A/M** aan.
Telkens als u drukt wordt de stand tussen Automatisch en Handmatig gewijzigd.

- 3 Start met opnemen.

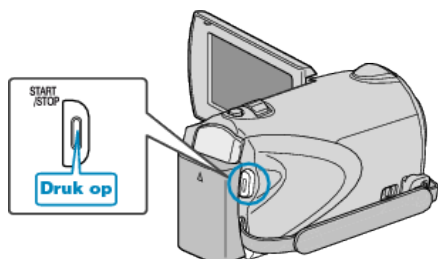


- Druk nog eens om te stoppen.

Aanwijzingen tijdens video-opname

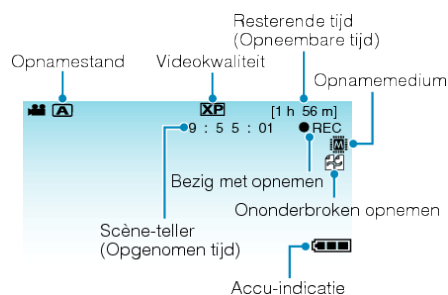

Pictogram weergegeven	Beschrijving
Opnamestand	Druk op de A/M -knop om de opnamestand te schakelen tussen A (Automatisch) en M (Handmatig).
Videokwaliteit	Geeft het pictogram van de "VIDEOKWALITEIT" instelling weer als deze is geselecteerd in de opnamestand.
Resterende tijd (Opneembare tijd)	Geeft de resterende tijd weer voor de video-opname.
● REC Bezig met opnemen	Verschijnt als de camera bezig is met een video-opname.
● II Opname-standby	Verschijnt als de video-opname gepauzeerd is.
Scène-teller (Opgenomen tijd)	Geeft de verstreken tijd weer van de video die wordt opgenomen.
Opnamemedium	Geeft het pictogram weer van het medium waarop de video's worden opgenomen. Het opnamemedium kan worden gewijzigd.
NAADLOZE OPNAME	Schakelt automatisch over naar een ander medium en blijft opnemen wanneer de resterende ruimte op het huidige opnamemedium is opgebruikt. Bijvoorbeeld, als de resterende ruimte op de SD-kaart is opgebruikt tijdens het opnemen, wordt de opname zonder te stoppen voortgezet in het interne geheugen.
Accu-indicatie	Geeft het geschatte resterende vermogen van de accu weer. De nadere bijzonderheden van het vermogen van de accu worden weergegeven als u drukt op INFO .

Bedieningsknoppen voor video-opname

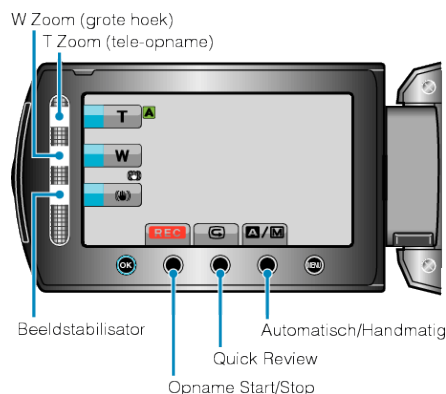

Bedieningsknop	Beschrijving
T/W Zoom	Maakt het gebruik van dezelfde functies als de zoomhendel mogelijk. Het schudden van de camera, wat vaak voorvalt bij het gebruik van de zoomhendel, kan tot een minimum worden beperkt.
Beeldstabilisator	Instelling om het schudden van de camera te beperken.
Opname Start/Stop	Werkt met de START/STOP knop.
Vlug Wapenschouwing	Geeft de meest recent opgenomen video weer.
Automatisch/Handmatig	Wijzigt de opnamestand tussen Automatisch en Handmatig.

OPMERKING:

- De schuiver-bedieningsknop kan niet worden gebruikt als de LCD-monitor is omgedraaid.
- De zoom verschijnt als de schuiver wordt aangeraakt.

Handige instellingen voor het opnemen

- Video's kunnen bij het afspelen gemakkelijk worden teruggevonden als u ze bij het opnemen indeelt in categorieën.
- Als "SNELLE HERSTART" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat onmiddellijk ingeschakeld als u de LCD-monitor binnen de 5 minuten opent nadat deze is uitgeschakeld door het sluiten van de monitor.
- Als "AUTOM. UITSCHAKELEN" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat als hij gedurende 5 minuten niet is gebruikt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. (alleen bij gebruik van het accupack)
- Als "GEZICHTPRIORIT AE/AF" is ingesteld op "AAN" (standaard instelling), detecteert dit apparaat gezichten en wordt de helderheid en de scherpstelling automatisch aangepast voor het maken van duidelijkere opnamen van gezichten.
- Als de resterende ruimte op het opnamemedium is opgebruikt terwijl "NAADLOZE OPNAME" is ingesteld op "AAN", wordt de opname voortgezet na de overschakeling op een ander opnamemedium.

LET OP:

- Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in regen of sneeuw, of op plaatsen met een hoge vochtigheid zoals een badkamer.
- Gebruik dit apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan overmatige vochtigheid of hoeveelheden stof, of plaatsen die direct zijn blootgesteld aan stoom of rook.
- Het statuslampje lezen/schrijven gaat aan wanneer de video-opname bezig is. Als dit lampje aan is, mogen het accupack, de lichtnetadapter of de SD-kaart niet worden verwijderd.
- Maak een backup van belangrijke opgenomen gegevens. U wordt aanbevolen uw belangrijke opgenomen gegevens te kopiëren naar een DVD of een ander opnamemedium voor bewaring. JVC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren gegevens.

OPMERKING:

- Voordat u een belangrijke scène opneemt, kunt u het best eerst een proefopname maken.
- Controleer de resterende opnametijd op het medium voor u begint te filmen. Verplaats (kopieer) de gegevens naar een pc of een disk als er niet voldoende ruimte is.
- Vergeet niet kopieën te maken na het opnemen!
- Het opnemen stopt automatisch, omdat 12 uur of meer continu opnemen niet mogelijk is volgens de specificaties. Stel om een continue opname te garanderen "NAADLOZE OPNAME" in op "AAN" voor u aan de opname begint.
- Bij lange opnamen wordt het bestand in twee of meer bestanden opgedeeld als het groter is dan 4 GB.
- U kunt dit apparaat verbinden met de lichtnetadapter om vele uren binnenshuis op te nemen.